

Royal-douche

Your finishing touch!

STAPPENPLAN MAATWERK - DEUR EN ZIJWAND FRONTMONTAGE

Lees eerst deze beschrijving helemaal door vóóordat u begint met montage !

Wees voorzichtig met uitpakken zorg ervoor dat het glas niet onbeschermd in contact komt met vloer of wand.

Controleer of u alle onderdelen compleet heeft en of er beschadigingen aanwezig zijn. Reclamaties van beschadigde delen kunnen ná installatie niet worden gedeclareerd. Glasbreuk vóór of tijdens de installatie is voor risico installateur.

Het is aan te bevelen de werkzaamheden met 2 personen te verrichten.

Verzeker u zelf ervan dat de meegeleverde montage materialen geschikt zijn voor de montage aan uw muur. Mocht uw muur van ander materiaal als steen of beton zijn dient u zelf uw bevestigings materiaal aan te passen aan uw situatie. In ieder geval dient u een sterke bevestiging te realiseren. De meegeleverde schroeven zijn geschikt voor pluggen van Ø 6 mm tot max. Ø 8 mm.

1>Bepaal eerst de onderzijde van de zijwand ! (de sparing voor het onderscharnier zit namelijk 8 mm hoger vanaf onderzijde glas zodat de deur vrij kan draaien boven de vloer) Monteer als eerste de muurklemmen op het glas. (zodat de muurzijde gelijk zit met zijkant glas.)

Vergeet niet hierbij de kunststof beschermingsplaatsjes tussen glas en metaal aan beide zijden te gebruiken. (inbussleutel meegeleverd)

2>Bepaal de positie van de te plaatsen wand.(buitenzijde glas) Teken een loodlijn verticaal waterpas uit op de muur. .

Let op! deze maat is de buitenzijde van de glasplaat zijwand !

3> Plaats de wand op de onderzetters (wand dient 2 mm vanaf de douchebak of vloer geïnstalleerd te worden) met de buitenzijde op de afgetekende lijn en stel met behulp van een waterpas de wand loodrecht. Markeer de posities van de te boren gaten en zet de wand voorzichtig aan de kant.

Vervolgens op de gemarkeerde plaatsen de gaten boren met een voor uw pluggen geschikte steenboor.

(Verzeker u zelf ervan dat er geen elektra- of waterleidingen lopen)

Plaats de meegeleverde pluggen in de geboorde gaten.

Plaats de wand weer op de te plaatsen plek op de onderzetters en zet de muur/glas klemmen op de muur vast met de meegeleverde schroeven.

Draai tevens de glasklemmen stevig vast.

4>Montage Stabilisatiestang (2 mogelijkheden ; 90° en 45°)

Het geniet de voorkeur om te werken met een 90° muuradapter, aansluiting op tegenover staande muur zeker bij grotere deuren cq. Wanden.

90° montage

Kort evt. de stabilisatiestang in op de lengte

Bepaal de te boren positie van de muuradapter tbv. stabilisatiestang:

Leg op de bovenzijde van het glas paneel op ca. 10 cm vanaf einde glas van de zijwand een rechte rei of waterpas, stel deze horizontaal waterpas en markeer de onderzijde waterpas/rei af op de muur.

Meet vanaf dit punt 38 mm naar boven = **Positie boorgat !**

Vervolgens op de gemarkeerde plaats het gat boren met een voor uw plug geschikte steenboor. (Verzeker u zelf ervan dat er geen elektra- of waterleidingen lopen)

Plaats de meegeleverde plug in het geboorde gat, en monteer de muurhouder met meegeleverde schroef vast.

45° montage

Positiebepaling 45° muuradapter stabilisatiestang :

Meet de breedte van het zijpaneel aan de bovenzijde op: Bijv. 535 mm = **M**

Trek hier nu **C = 100 mm** van af

Voorbeeld :

M = 535 (breedte uit voorbeeld)

C = 100 -


T = **435 mm** : **T = Positie boorgat !**

Meet vanaf bovenzijde glaspaneel hartmaat, 38 mm naar boven en markeer dit punt op de muur.

Zet vervolgens vanaf dit punt een lijn horizontaal uit op de muur (richting binnenzijde cabine)


Zet vervolgens de uitkomst van **T** (in uw situatie) uit op deze lijn en markeer deze:

Dit is de positie van het boorgat (zie tekening en fig. 2)

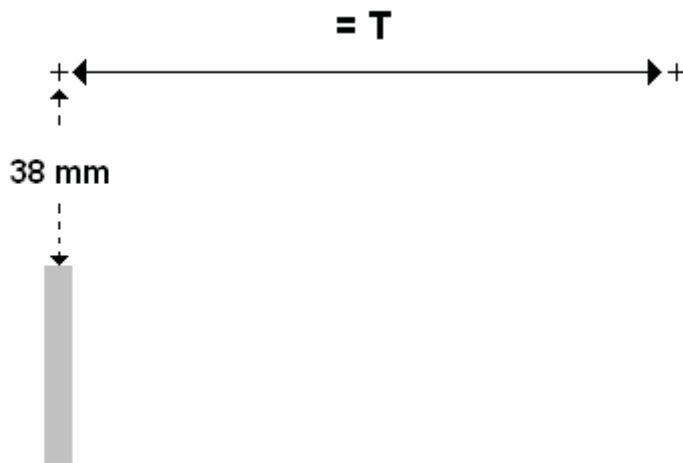

Draai de inbusschroefjes in de muuradapter (D) en de glasadapter (A in afb. 3) iets los zodat de op maat gezaagde stang erin geschoven kan worden. (inbussleutel meegeleverd) Draai tevens het inbusschroefje (B) van de glasadapter welke de glashouder vast houdt iets los zodat de glashouder gedraaid kan worden en over het glas valt. Plaats aan beide zijden van het glas de kunststoffen afdichting tussen glas en glashouder en zet de glashouder vast op het glas door de inbusschroef (C) vast te draaien.

Sluit voorzichtig de deur en stel de wand dusdanig dat deze gelijkmatig loopt aan de deur en zet tenslotte de stabilisatiestang vast op de glashouder dmv. de inbusschroef. Stel vervolgens de wand verticaal waterpas en draai de inbusschroefjes van beide adapters stevig vast.

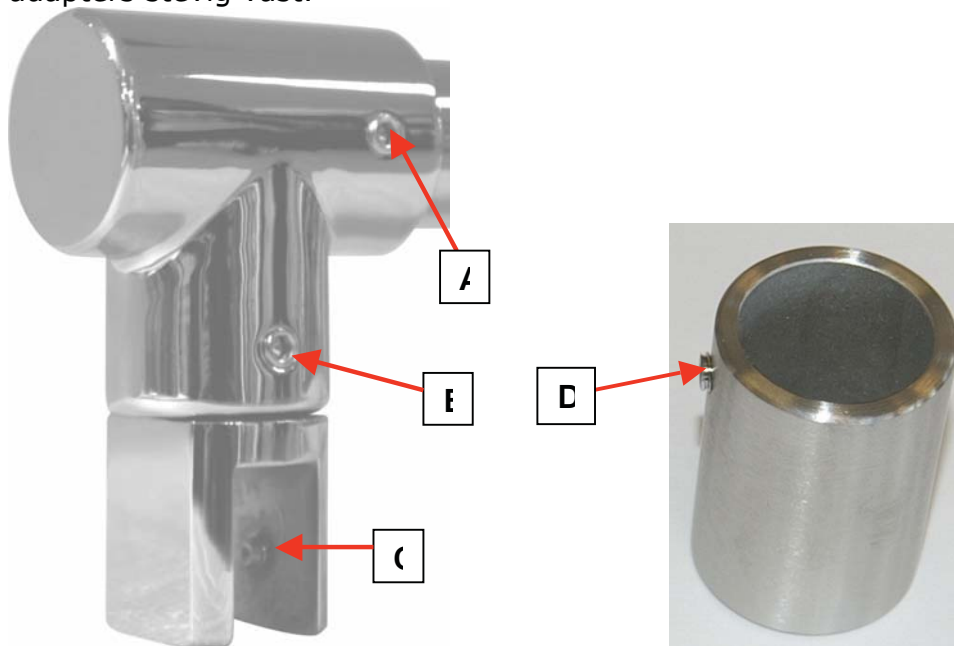

Afb. 3

5> Monteer nu de scharnieren als eerste op de gemonteerde zijwand, met de schroeven aan de binnenzijde van de cabine (verzeker uzelf ervan dat het het vaste gedeelte van de scharnier betreft) Vergeet niet aan beide zijden van het glas de kunststoffen bescherming tussen glas en metaal aan te brengen ! en draai de schroeven handvast.

6> De deur dient 10 mm van de douchebak of vloer geïnstalleerd te worden. Gebruik hiervoor houten onderzetters. Plaats de deur op de houten onderzetters in het verlengde van de geplaatste zijwand/passtuk en monteer het scharnier vast aan de deur (hou tussen deur en wand ca. 1-2 mm ruimte open, indien gekozen is voor zijlekstrip ca. 3 mm) Vergeet niet hierbij de kunststof beschermingsplaatsjes tussen glas en metaal aan beide zijden te gebruiken. Controleer of de deur waterpas geplaatst is en draai alle schroeven van het scharnier stevig aan.

7> Monteer de handgreep op de deur Vergeet niet hierbij de kunststof beschermingsplaatsjes tussen glas en metaal aan beide zijden te gebruiken.

8> Snij de overtollige stukjes kunststofonderleggers (onder de zijwand) naast het glas weg met een scherp mes en kit vervolgens de wand af met een geschikte sanitair siliconenkit af: Muurzijde aan de buitenzijde, onderzijde aan binnen/buitenzijde. Vervolgens 24 uur wachten met douchen.