

# Royal-douche

*Your finishing touch!*

## STAPPENPLAN MAATWERK - DEUR EN ZIJWAND

**Lees eerst deze beschrijving helemaal door vóóordat u begint met montage !**

Wees voorzichtig met uitpakken zorg ervoor dat het glas niet onbeschermd in contact komt met vloer of wand.

Controleer of u alle onderdelen compleet heeft en of er beschadigingen aanwezig zijn. Reclamaties van beschadigde delen kunnen ná installatie niet worden gedeclareerd. Glasbreuk vóór of tijdens de installatie is voor risico installateur.

Het is aan te bevelen de werkzaamheden met 2 personen te verrichten.

Verzeker u zelf ervan dat de meegeleverde montage materialen geschikt zijn voor de montage aan uw muur. Mocht uw muur van ander materiaal als steen of beton zijn dient u zelf uw bevestigings materiaal aan te passen aan uw situatie. In ieder geval dient u een sterke bevestiging te realiseren. De meegeleverde schroeven zijn geschikt voor pluggen van Ø 6 mm tot max. Ø 8 mm.

**1>**Monteer als eerste de scharnieren cq. muursteunen op het glas. (zover mogelijk in het glas.)

Vergeet niet hierbij de doorzichtige afdichting tussen glas en metaal aan beide zijden te gebruiken. ( inbussleutel meegeleverd)

**2>**Meet nu de wand glasplaat in de breedte op inclusief de bevestiging.

Teken deze maat af op de muurzijde waar de deur moet komen.

Let op! deze maat is de buitenzijde van de glasplaat deur.

**3>**De deur dient 10 mm van de douchebak of vloer geïnstalleerd te worden.

Gebruik hiervoor houten onderzetters.

Plaats de deur op de afgetekende plek (op de onderzetters) en met behulp van een waterpas zorgen dat de **buitenzijde** deur loodrecht staat op de afgetekende lijn.

Markeer nu de schroefgaten van de scharnieren en zet de deur voorzichtig aan de kant. (let op, niet onbeschermd op de vloer plaatsen!)

Vervolgens op de gemarkeerde plaatsen de gaten boren met een voor uw pluggen geschikte steenboor.

( Verzeker u zelf ervan dat er geen elektra- of waterleidingen lopen)

Plaats de meegeleverde pluggen in de geboorde gaten.

Plaats de deur weer op de te plaatsen plek op de onderzetters en zet de scharnieren op de muur vast met de meegeleverde schroeven.

Indien nodig kan de deur waterpas gesteld worden via de scharnieren. (maximaal 5 mm)

Vervolgens de onderzetters verwijderen.

Indien er gekozen is voor montage met een lekstrip dien deze nu geplaatst te worden voor de volgende montageschapel.

**4>** Voor de bepaling van de positie van de te monteren wand meet u de complete breedte van de geplaatste deur op inclusief (indien van toepassing) gemonteerde lekstrip. Tel hier 5 mm bij op:

Voorbeeld: Totale breedte deur 897mm + 5 mm = 902mm.

Voor de verdere montage van de wand de deur in geopende toestand houden!

**5>**De bij punt 4 opgenomen maat zet u uit op de muurzijde waar de wand bevestigd dient te worden.

Let op! dit is de binnenmaat van de wand !

**6>**Plaats de wand op de onderzetters ( wand dient 2 mm vanaf de douchebak of vloer geïnstalleerd te worden) met de binnenzijde op de afgetekende lijn en stel met behulp van een waterpas de wand loodrecht.

Controleer voor de zekerheid de positie van de wand door de deur voorzichtig te sluiten en weer te openen.

**7>** Markeer nu de schroefgaten van de wandsteunen op de muur en plaats de wand voorzichtig aan de kant. (let op, niet onbeschermd op de vloer plaatsen!)

Vervolgens op de gemarkeerde plaatsen de gaten boren met een voor uw pluggen geschikte steenboor.

( Verzeker u zelf ervan dat er geen elektra- of waterleidingen lopen)

Plaats de meegeleverde pluggen in de geboorde gaten.

Plaats de wand weer op de te plaatsen plek op de kunststof onderzetters en zet de wansteunen op de muur vast met de meegeleverde schroeven.

Indien nodig kan de wand waterpas gesteld worden via de steunen. (maximaal 5 mm)

**8>**Bepaal de lengte van de stabilisatiestang door de deur voorzichtig te sluiten en zorgen dat de wand gelijkwaardig loopt aan de deur. Meet boven de deur de afstand tussen de muur en de glazen wand. Trek hier 10 mm vanaf:

Voorbeeld: Totale breedte deur 897mm - 10mm = 887mm.

**9>**Verwijder de muurhouder en glashouder van de stabilisatiestang door de inbus schroeven los te draaien ( inbussleutel meegeleverd)

Kort de stabilisatiestang in op de lengte welke is opgenomen in punt 8.

Plaats beide houders weer op de stang en draai deze iets vast, plaats de glashouder op het glas.

Let op! Niet dichterbij dan 10 cm vanaf het einde van de glas wand plaatsen !

( vanwege evt. doorzwaaien van deur naar binnen toe, zou deze anders namelijk de glashouder kunnen raken... wat mogelijk tot glasbreuk kan leiden!)

Bepaal de te boren positie van de muuradapter tbv. stabilisatiestang:

Leg op de bovenzijde van het glas paneel op ca. 10 cm vanaf einde glas van de zijwand een rechte rei of waterpas, stel deze horizontaal waterpas en markeer de onderzijde waterpas/rei af op de muur.


Meet vanaf dit punt 38 mm naar boven = **Positie boorgat !**

Vervolgens op de gemarkeerde plaats het gat boren met een voor uw plug geschikte steenboor.( Verzeker u zelf ervan dat er geen elektra- of waterleidingen lopen)

Plaats de meegeleverde plug in het geboorde gat, en monteer de muurhouder met meegeleverde schroef vast.

**10>** Draai de inbusschroefjes in de muuradapter ( **D** ) en de glasadapter ( **A** in afb. 3 ) iets los zodat de op maat gezaagde stang erin geschoven kan worden. ( inbussleutel meegeleverd ) Draai tevens het inbusschroefje ( **B** ) van de glasadapter welke de glashouder vast houdt iets los zodat de glashouder gedraaid kan worden en over het glas valt. Plaats aan beide zijden van het glas de kunststoffen afdichting tussen glas en glashouder en zet de glashouder vast op het glas door de inbusschroef ( **C** ) vast te draaien.

Sluit voorzichtig de deur en stel de wand dusdanig dat deze gelijkmatig loop aan de deur en zet tenslotte de stabilisatiestang vast op de glashouder dmv. de inbusschroef. Stel vervolgens de wand verticaal waterpas en draai de inbusschroefjes van beide adapters stevig vast.

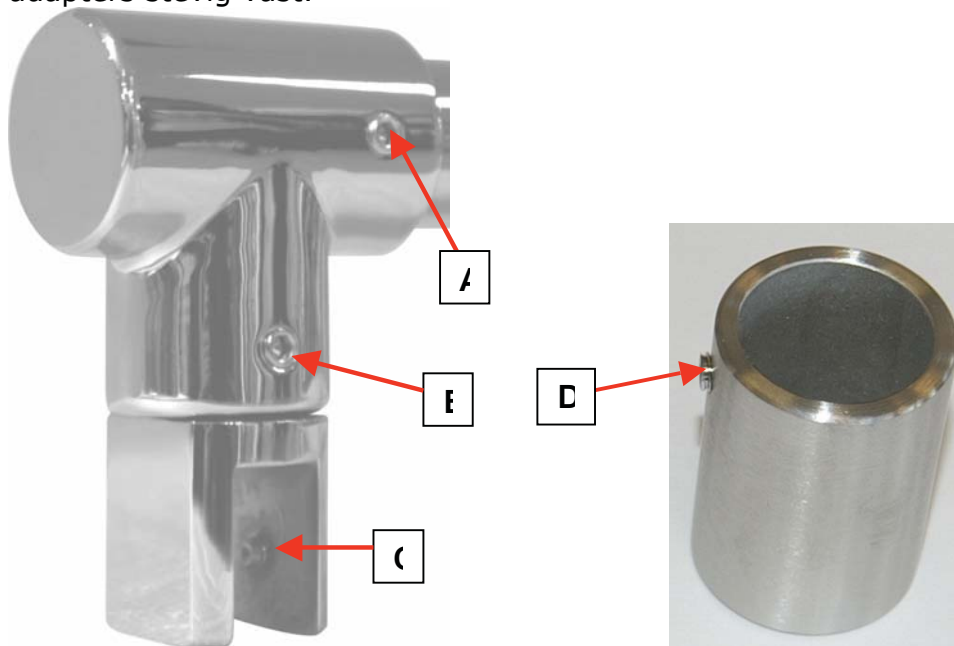

Afb. 3

**10>** Snij de overtollige stukjes kunststofonderleggers naast het glas weg met een scherp mes en kit vervolgens de wand af met een geschikte sanitair siliconenkit af: Muurzijde aan de buitenzijde, onderzijde aan binnen/buitenzijde. Vervolgens 24 uur wachten met douchen.