

Royal-douche

Your finishing touch!

STAPPENPLAN MAATWERK - PENDELDEUR (dubbele draaideur)

Lees eerst deze beschrijving helemaal door vóórdat u begint met montage !

Wees voorzichtig met uitpakken zorg ervoor dat het glas niet onbeschermd in contact komt met vloer of wand.

Controleer of u alle onderdelen compleet heeft en of er beschadigingen aanwezig zijn. Reclamaties van beschadigde delen kunnen ná installatie niet worden gedeclareerd. Glasbreuk vóór of tijdens de installatie is voor risico installateur.

Het is aan te bevelen de werkzaamheden met 2 personen te verrichten.


Verzeker u zelf ervan dat de meegeleverde montage materialen geschikt zijn voor de montage aan uw muur. Mocht uw muur van ander materiaal als steen of beton zijn dient u zelf uw bevestigings materiaal aan te passen aan uw situatie. In ieder geval dient u een sterke bevestiging te realiseren. De meegeleverde schroeven zijn geschikt voor pluggen van Ø 6 mm tot max. Ø 8 mm.

1>Let Op ! Indien de deuren voorzien zijn van Saniclear, de zijde met Saniclear aan de binnenzijde van de cabine houden !


Monteer als eerste de muurscharnieren op het glas. (dusdanig dat de muurbeugel net buiten het glas steekt.)

Vergeet niet hierbij de doorzichtige afdichting tussen glas en metaal aan beide zijden te gebruiken. (inbussleutel meegeleverd)

2>Bepaal de positie van de draaideuren scheidingswand zie afb. 1 Let op! deze maat is de buitenzijde van de glasplaat.

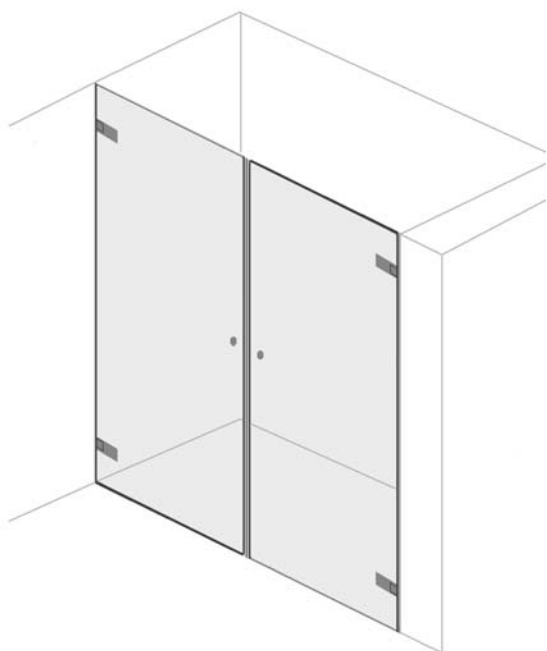

Afb.1

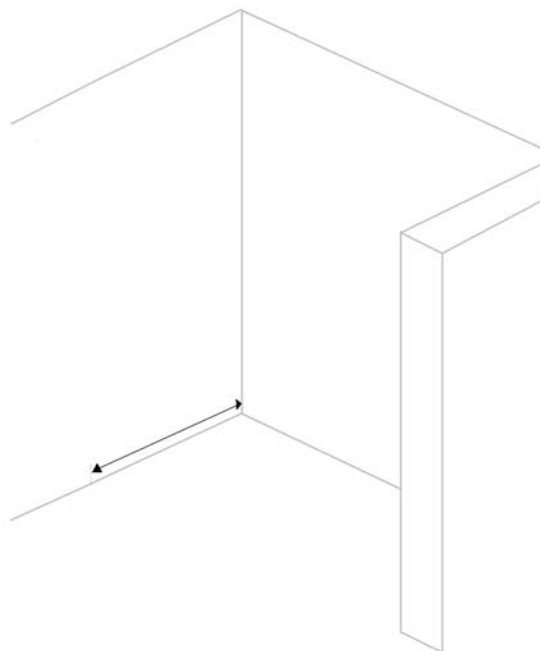

Afb.2

3> Teken de gewenste afmeting af net boven de vloer of douchebak (zie fig.2) en zorg dat de merktekens voor beide deuren dusdanig afgetekend worden dat straks de deuren recht tegenover elkaar komen te hangen.

4> Zet vanaf dit merkteken een loodrechte lijn verticaal uit met behulp van een waterpas(dit is buitenzijde glas)

5> Plaats de deuren op de meegeleverde houten onderzetters en stel deze met de buitenzijde glas langs de afgetekende lijn op de muur met behulp van een waterpas loodrecht.

6> Markeer nu de te boren gaten van de wandsteunen van de scharnieren op de muur af en plaats de deur voorzichtig aan de kant. (let op, niet onbeschermd op de vloer plaatsen!)

Vervolgens op de gemarkeerde plaatsen de gaten boren met een voor uw pluggen geschikte steenboor.

(Verzeker u zelf ervan dat er geen elektra- of waterleidingen lopen)

Plaats de pluggen in de geboorde gaten.

Plaats de deur weer op de te plaatsen plek op de onderzetters en zet de wandsteunen op de muur vast met de meegeleverde schroeven.

Indien nodig kan de deur waterpas gesteld worden via de steunen. (maximaal 3-5 mm)

7> Plaats de handgrepen op het glas.

Vergeet niet aan beide zijden van het glas de kunststoffen afdichting tussen glas en metaal aan te brengen !

8> Plaats de magneetstrips op beide deuren, zodanig dat de magneetstrips zich onder 45° graden aangrijpen :



9> Sluit de deur en controleer of de deuren gelijkmatig sluiten, stel indien nodig de scharnierbevestiging op de zijpanelen af zodat de deuren gelijkmatig sluiten.

Draai vervolgens alle bevestigingen van scharnieren stevig vast

10> Indien gekozen is voor optionele lekstrips (zijlekstrip of onderstrip) kun u de strips eenvoudig met een ijzerzaag op de gewenste maat afzagen.